




TAŚMA PRĘTOWA PLECIONA – INSTRUKCJA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ POŁĄCZEŃ



DZIĘKI SPLOTOWI PRĘTU

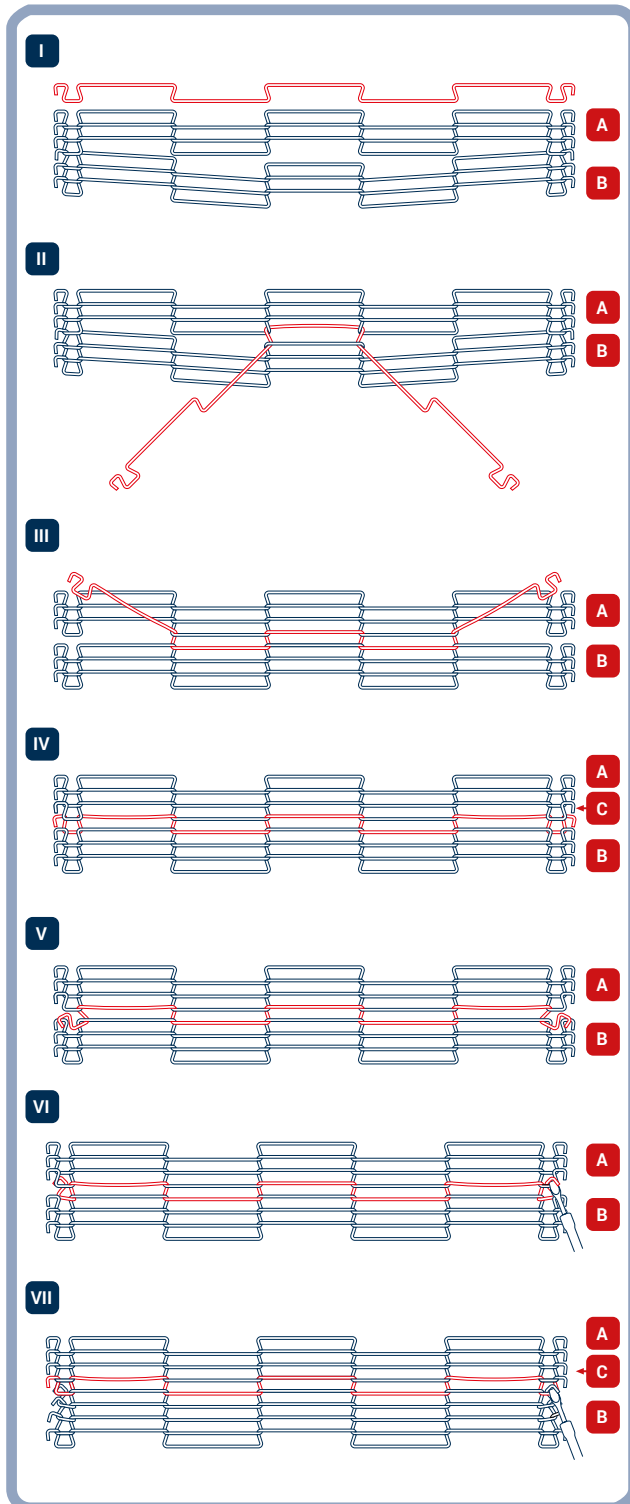


Przed połączeniem należy usunąć jeden pręt z taśmy. Będzie on służył jako pręt do łączenia.

- I** Umieścić końce wciągniętej siatki równoległe do siebie i zaczepić dwa otwory końcowe końcówek taśmy **A** i **B** połączyć ze sobą (przy wąskich siatkach nie ma potrzeby zaczepiania otworów końcowych).
- II** Pręt, który został już usunięty, przełożyć poprzez oczka na końcach taśmy **A** i **B** wpisać (zacząć od dwóch środkowych oczek, jeśli to możliwe).
- III** 1) Odłączanie otworów końcowych wg obrazka **I**
2) Rozpoczynając od już zaplecionego oczka przepleść pręt zgodnie z obrazkiem na lewo i prawo przez obie końcówki taśmy do krawędzi koła zębatego.
- IV** Odłącznie otworów końcowych **C** z końcówki taśmy **A**.
- V** Połączyć 1 zagięcie krawędzi koła zębatego taśmy prętowej plecionej z 1 zagięciem krawędzi koła zębatego końcówek taśmy **A** i **B**.
- VI** Otwory końcowe taśmy prętowej plecionej połączyć za pomocą śrubokręta z krawędzią koła zębatego na końcu taśmy **A**.
- VII** 1) Połączyć otwór końcowy **C** końcówki taśmy **A** z krawędzią koła zębatego pręta znajdującego się powyżej i zahaczyć otwór końcowy końcówki taśmy **B** z elementem łączącym.
2) Ostatecznie wyregulować element łączący.

Uwagi:

W przypadku taśm prętowych plecionych bez krawędzi koła zębatego punkty **V** + **VI** nie mają zastosowania. W zamian za to otwór końcowy końcówki taśmy **A** połączyć z zewnętrznym ugięciem oczka końcówki taśmy **B**.

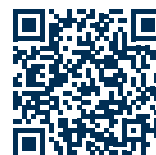

Specjalnie dla Państwa: nasze klipy z instruktażem. Można je znaleźć używając kodu QR lub na stronie internetowej: www.maertens-transportband.de/media-center/videos/.




TAŚMA PRĘTOWA PLECIONA

INSTRUKCJA NIESKOŃCZONEGO SYSTEMU POŁĄCZEŃ



ZA POMOCĄ RUREK ŁĄCZĄCYCH

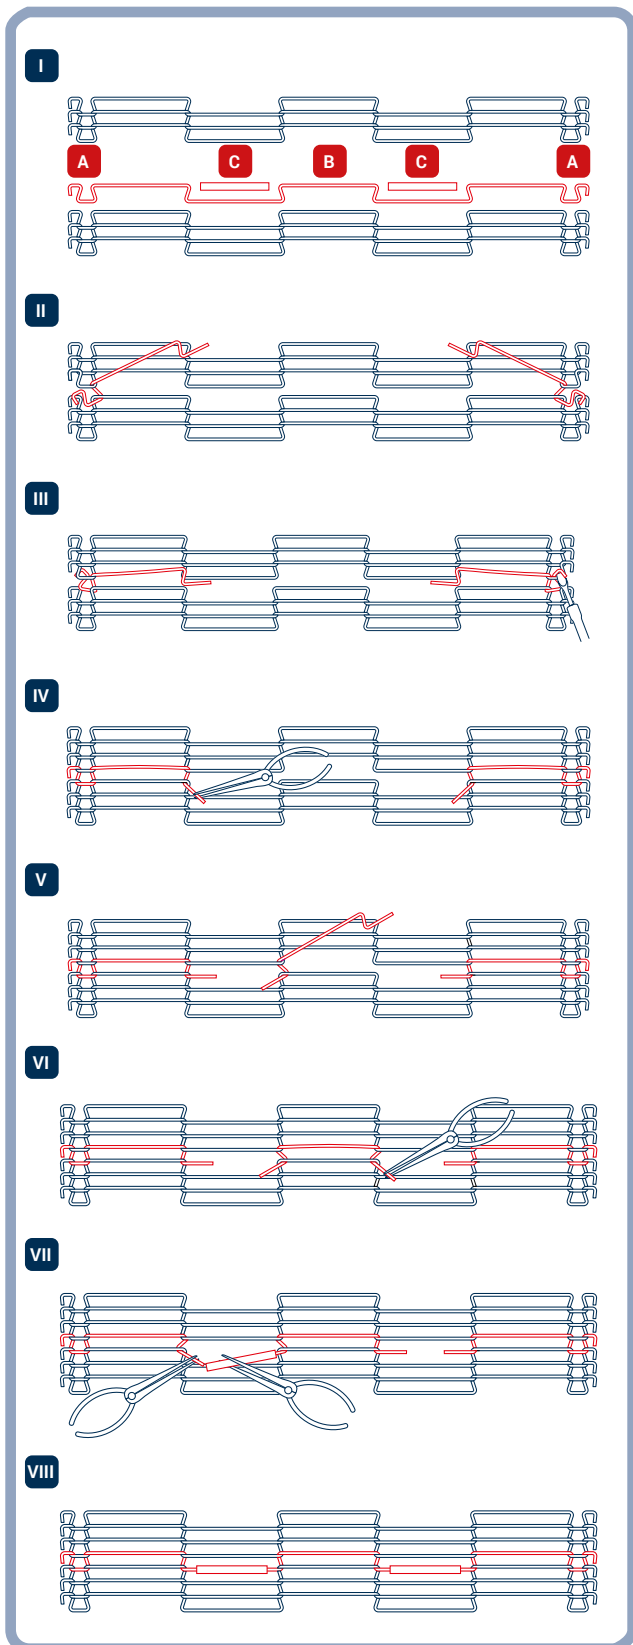

- I** 1) Wypieść jeden pręt z siatki.
2) Przeciąć pręt zgodnie z obrazkiem.
3) Uwaga: Nie wolno wkładać żadnych rurek do napędzanych oczek.
- II** Połączyć krawędź koła zębatego **A** przez obie końcówki taśmy.
- III** Otwory końcowe połączyć za pomocą śrubokręta.
- IV** Wpleść końcówkę drutu za pomocą obcęгов.
- V** Początek przekładania pojedynczego oczka **B**.
- VI** Zakończenie przekładania pojedynczego oczka **B** za pomocą obcęгов.
- VII** 1) Wsunąć rurkę **C** na końcówkę drutu.
2) Drut znajdujący się po przeciwnej stronie umieścić w otworze rurki (za pomocą dwóch par obcęгов).
3) Rurki można przymocować na obu końcówkach poprzez zaciśnięcie za pomocą obcęгов.
4) Jeśli to konieczne: wyprostować zniekształcone elementy drutu.
- VIII** Taśma prętowa pleciona jest gotowa do eksploatacji.

Należy przestrzegać:

- a) W przypadku taśm prętowych plecionych bez krawędzi koła zębatego należy je łączyć wedle wyżej podanej instrukcji.
- b) Długość rurek: Długość oczek minus ok. 10 mm.
- c) Rurki można stosować również w przypadku napraw.

Dostępne wymiary:

d)

RURKI ZEWNĘTRZNE [Ø/mm]	DRUT [Ø/mm]	DŁUGOŚCI STANDARDOWE [mm]
2.0	1.0/1.2	20/30/40/50
	1.25	
2.5	1.4/1.6	20/30/40/50
3.0	1.8/2.0	20/30/40/50
3.5	2.35	40/50/70
4.0	2.8	50
Inne wielkości na zamówienie		



Specjalnie dla klientów: nasze klipy z instruktażem. Można je znaleźć, używając kodu QR, lub na stronie internetowej: www.maertens.pl/centrum-medialne/nagrania-wideo-i-klipy-instruktażowe.