




## POPRAZEWPLATANIE POŁĄCZEŃ ECO-CLIPS

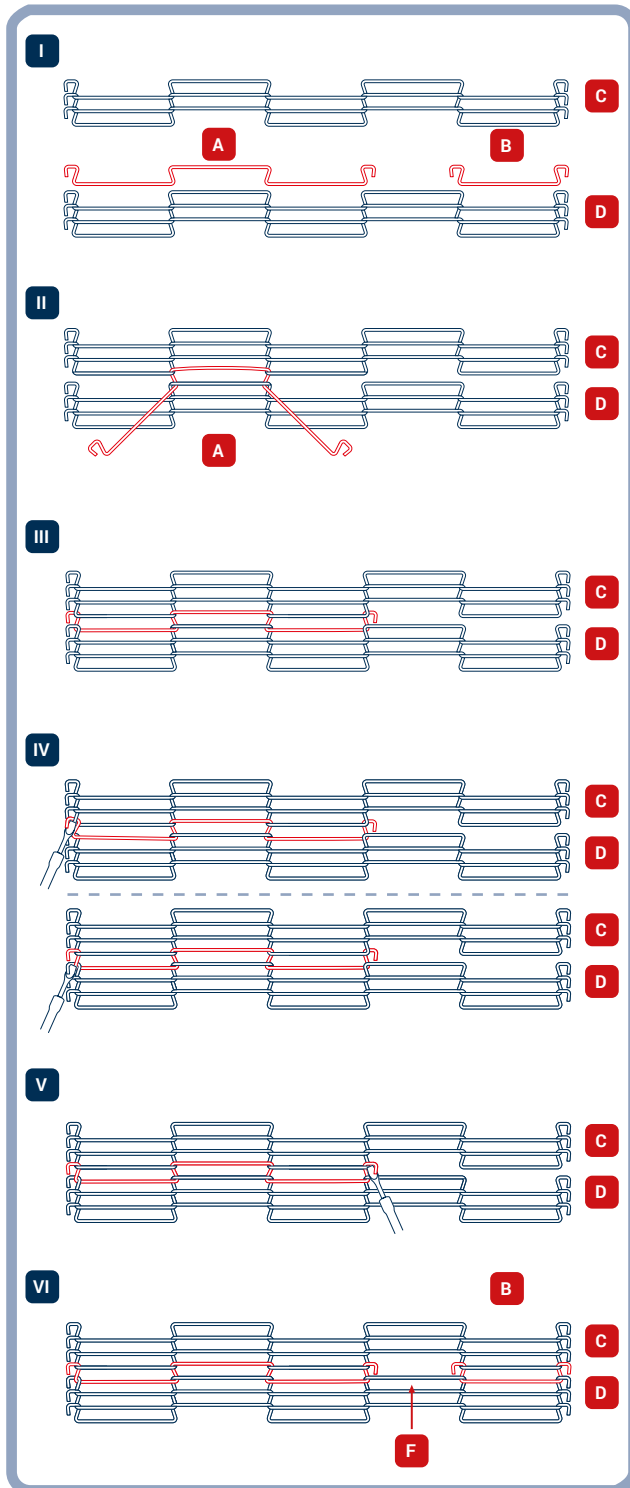


Połączenia ECO-Clips służą jako elementy łączące taśmy prętowej plecionej ECO.

- I** Umieścić końce wciągniętej taśmy prętowej plecionej równoległe do siebie.
- II** Przełożyć połączenie ECO-Clip **A** przez oczka końcówek taśmy **C** i **D**. Zdeformowane elementy drutu umieścić na wprost.
- III** Rozpoczynając od już zaplecionego oczka, zgiąć ECO-Clip zgodnie z obrazkiem na lewo aż do zewnętrznego ugięcia oczka i na prawo do końcówki taśmy **D**.
- IV** Lewy otwór końcowy ECO-Clip za pomocą śrubokręta zaczeplić w zewnętrznym ugięciu oczka końcówki taśmy **D**, a następnie w końcówce taśmy **C**.
- V** Z drugiej strony połączyć prawy otwór końcowy ECO-Clip z ugięciem oczek końcówki taśmy **D**, a następnie zaczeplić za pomocą śrubokręta w ugięciu oczka końcówki taśmy **C**.
- VI** Analogicznie do kroku **V** zamocować ECO-Clip **B**.

### Uwagi:

W przypadku korzystania z ECO-Clips **A** i **B** powstają pojedyncze luki **F** w powierzchni taśmy.

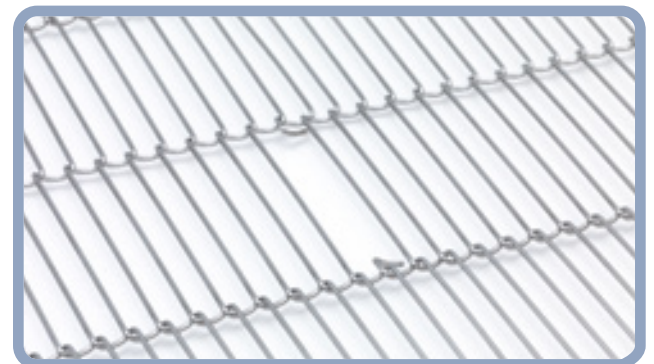

Specjalnie dla klientów: nasze klipy z instruktażem. Można je znaleźć, używając kodu QR, lub na stronie internetowej: [www.maertens.pl/centrum-medialne/nagrania-wideo-i-klipy-instruktażowe](http://www.maertens.pl/centrum-medialne/nagrania-wideo-i-klipy-instruktażowe).

**Märtens Transportbänder GmbH**

Lise-Meitner-Straße 18, 24941 Flensburg, Niemcy, Telefon: +49 461 9047-0, Telefaks: -150, E-mail: [info@maertens.de](mailto:info@maertens.de),  
Kontakt bezpośredni: Mob. +48 531 602 003, [www.maertens.pl](http://www.maertens.pl)




# TAŚMA PRĘTOWA PLECIONA

INSTRUKCJA NIESKOŃCZONEGO SYSTEMU POŁĄCZEŃ




Tradition and innovation since 1929

## POPRAZ WPLATANIE POŁĄCZEŃ ELT-CLIPS

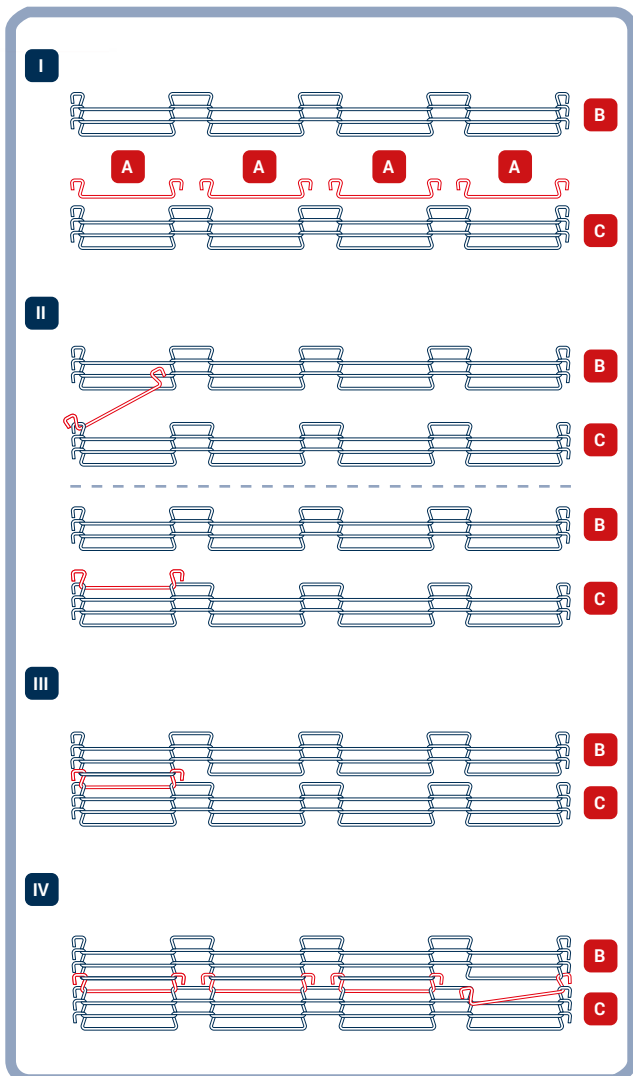

Połączenia ELT-Clips służą jako elementy łączące taśm prętowych plecionych ELT.

- I Końce wciągniętej taśmy prętowej plecionej umieścić równoległe do siebie.
- II Rozpoczynając od lewego, zewnętrznego ugięcia oczka, przeprowadzić połączenie ELT-Clip **A** przez oczka końcówki taśmy **C**.
- III Następnie zaczepić połączenie ELT-Clip **A** o oczka końcówki taśmy **B**.
- IV Zamontować inne połączenia ELT-Clips **A**, zgodnie z opisem w kroku **II** i **III**. Ostatnie połączenie ELT-Clip **A** zostaje przeprowadzone przez prawe zewnętrzne ugięcie oczka końcówki taśmy **C** i zaczepione o oczko końcówki taśmy **B**. Po drugiej stronie zaczepić tak, jak zwykle.

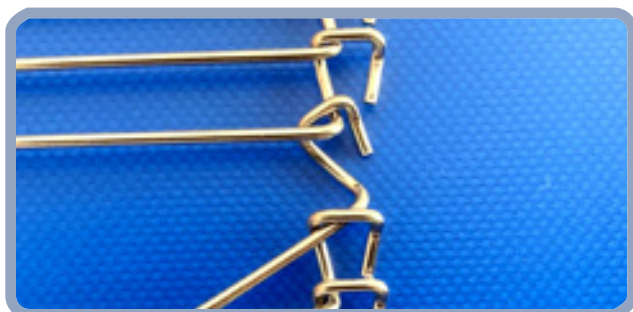

Widok szczegółowy, mocowanie otworu końcowego połączenia ELT-Clip na końcówce taśmy



Widok szczegółowy, mocowanie połączenia ELT-Clip w obrębie oczek



Specjalnie dla klientów: nasze klipy z instruktażem. Można je znaleźć, używając kodu QR, lub na stronie internetowej: [www.maertens.pl/centrum-medialne/nagrania-wideo-i-klipy-instruktażowe](http://www.maertens.pl/centrum-medialne/nagrania-wideo-i-klipy-instruktażowe).

### Märtens Transportbänder GmbH

Lise-Meitner-Straße 18, 24941 Flensburg, Niemcy, Telefon: +49 461 9047-0, Telefaks: -150, E-mail: [info@maertens.de](mailto:info@maertens.de),  
Kontakt bezpośredni: Mob. +48 531 602 003, [www.maertens.pl](http://www.maertens.pl)